SONY® 3-222-995-04(1)

TV(1-3ch)・FM/AMラジオ

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあ ります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読み になったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ICF-P20

Sony Corporation ©2000 Printed in China

ラジオ ICF-P20 T10-1001A-2

使用上のご注意

取り扱いについて

- 次のような場所に置かないでください。
 - 温度が非常に高い所 (40℃以上) や低い所 (0℃以下)。
 - -直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
 - 風呂場など湿気の多い所。
 - 一窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。ほこりの多い所。
- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因に なります。
- 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベンジ ンなどは表面をいためますので使わないでください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカー に近づけないでください。スピーカー内部の磁石の影響でカードの磁気 が変化し、使えなくなることがありますのでご注意ください。
- イヤホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止し て医師またはテクニカルインフォメーションセンター、お客様ご相談セ ンターに相談してください。
- 防滴機構になっていませんので雨や雪、水しぶきのかかるところでは充 分にご注意ください。

万一故障した場合は、内部をあけずに、テクニカルインフォメーションセ ンターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してくだ さい。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときは この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。 **それでも具合の悪いときは** テクニカルインフォメーションセンターまた はお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望 により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではラジオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可 能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所に よっては修理可能の場合がありますので、テクニカルインフォメーション センターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

ご案内

ソニーではお客様技術相談窓口として 「テクニカルインフォメーションセンター」 を開設しています。

お使いになってご不明な点、技術的なご質問、故障と思 われるときのご相談は下記までお問い合せください。

テクニカルインフォメーションセンター

電話:048-794-5194

受付時間:月~金 午前9時から午後6時まで (祝日、年末年始、弊社休日を除く)

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名
- ご相談内容:できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

http://www.sony.co.jp/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

サビダイヤル…………型0570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

受付時間: 9:00~20:00

● 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311

土・日・祝日 9:00~17:00

● Fax ······· 0466-31-2595

主な特長

受信状況が一目でわかる同調インジケーター付き。

乾電池を入れる

ソニー単3形乾雷池2本を、中と〇の向きを正しく入れます。



ふたを閉める場合は、 リボンをはさみこまな いように注意して閉め てください。

必ず●極側から先に入れる。

乾電池の持続時間 (JEITA*)

(単位:約 時間)

放送の種類	FM (TV1-3ch)		AM	
	イヤホン 使用時	スピーカー 使用時	イヤホン 使用時	スピーカー 使用時
ソニー単3形(LR6) アルカリ乾電池	350	105	500	115
ソニー単3形(R6) マンガン乾電池	120	38	170	42


JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。実際の電池持 続時間は、使用する機器の状況により変動する可能性があります。

乾電池の交換時期

乾電池が消耗してくると音が小さくなったり、ひずんだりします。 その場合は、乾電池を2本とも新しいものと交換してください。

ラジオを聞く

スピーカーまたは付属のイヤホンで聞くことができます。

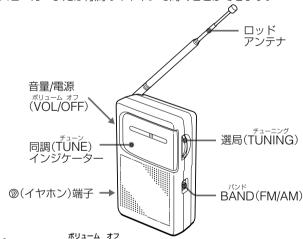

- **1** 音量/電源(VOL/OFF)つまみを上へ回して電源を入れる。 上へ回すと電源が入り、さらに回すと音量が上がります。
- **2** BAND切り換えスイッチで、FM、またはAMを選ぶ。 TV (1-3 ch) を聞く場合はFMに合わせます。
- チューニング **3** 選局 (TUNING) つまみを回して、聞きたい放送局の 周波数を選ぶ。

放送を受信すると同調(TUNE)インジケーターが点灯します。 ボリューム オフ

4 音量/電源 (VOL/OFF) つまみで音量を調節する。

電源を切るときは

音量/電源(VOL/OFF) つまみをカチッと音がするまで下へ回し ます。

受信状態をよくするには

FM(TV1-3ch)放送 の場合

ロッドアンテナの長さと角度を 調節してください。



AM放送の場合

AMアンテナは内蔵されている ので、ラジオ本体の向きによっ て受信状態が変わります。最も 良く受信できる向きにしてお聞 きください。




乗り物やビルの中では電波が弱められますので、なるべく窓際で お聞きください。

ご注意

- このラジオのテレビ音声受信回路は、FM放送の受信回路と兼用で あるため、一部の地域では、テレビ2または3チャンネルの音声を 受信中、FM放送が混じって聞こえることがあります。このとき は、テクニカルインフォメーションセンターまたは、お近くのソ ニーサービス窓口にご相談ください。
- ロッドアンテナの角度を調節するときは、付け 根部分を持ってください。先端部分を持ったり 過剰な力を加えると、アンテナを破損すること があります。



アンテナを収納するときは

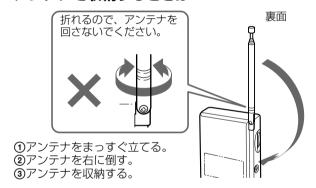

付属のイヤホンで聞くには

イヤホンを⑩(イヤホン)端子につなぎます。スピーカーからは音 が出なくなります。

主な仕様

受信周波数 FM: 76~108 MHz (TV1-3ch)

AM: 530~1,605 kHz 直径 約5.7 cm 丸型 8 Ω 1個 スピーカー

実用最大出力 100 mW (JEITA*)

出力端子 ⑩ (イヤホン) 端子 (ø3.5 mm ミニジャック) 1個

DC 3 V、単3形乾電池 2本

最大外形寸法 約71 × 118.5 × 30 mm (幅/高さ/奥行き) (JEITA)

約200 g (乾電池、イヤホン含む)

* JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

付属品

電源

質量

ソニー単3形乾電池(お試し用*)(2)

イヤホン(1)

取扱説明書·保証書(1)

付属の乾電池はお試し用です。購入する場合はソニーアルカリ乾電池を おすすめします。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります が、ご了承ください。